



Fijar de forma permanente insignias o emblemas bordados es una tarea tan rutinaria como fundamental para los profesionales del bordado. Se trata de una tarea clave que se tiene que ejecutar correctamente para garantizar que estos emblemas quedan perfectamente fijados en la prenda o en la gorra durante toda la vida útil de dicha prenda o complemento. Para ello, es imprescindible elegir láminas adhesivas fuertes que no pierdan sus propiedades a lo largo del tiempo y que sean fáciles y seguras de manejar también para los clientes.

Sobre Madeira Heat Seal:

Heat Seal es una lámina autoadhesiva de alto poder adherente que se utiliza para fijar todo tipo de emblemas e insignias en prendas y gorras. Fabricado 100 % de copoliamida, fija de forma permanente los bordados en una gran cantidad de materiales, como el acetato, la seda, el algodón, el rayón o la lana. Apto para limpieza en seco y lavado hasta 40 °C.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la lámina adhesiva Madeira Heat Seal

Qué necesita: lámina termoadhesiva Heat Seal, plancha, tijeras, paño limpio

1



Colocar los distintos elementos

Coloque el emblema o insignia mirando hacia abajo sobre una hoja de papel de cera o de horno. Coloque un trozo de Heat Seal mirando hacia abajo sobre el reverso del emblema o insignia. Asegúrese de que el papel protector queda arriba para que no se pegue la lámina a la plancha cuando la pase.

2



Planchar con cuidado

Pase la plancha (2 puntos, sin vapor) sobre el papel protector ejerciendo una ligera presión durante 5 segundos para activar el agente adhesivo y preadherir la lámina al emblema.

3



Retirar la lámina sobrante

Inmediatamente después, elimine la lámina sobrante de modo que solo quede la que cubre exactamente el reverso del emblema.


4



Colocar el emblema sobre la tela

Retire el papel protector y coloque el reverso del emblema sobre la prenda en la que desea fijarlo.


5

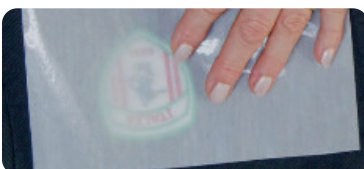

Prefijar el emblema en la tela

Cubra el emblema con un paño limpio y presione con los dedos para fijar el emblema a la prenda.

6

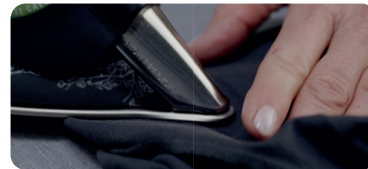

Fijar el emblema de forma permanente

Gire la prenda del revés con mucho cuidado para no despegar el emblema; tenga en cuenta que todavía no está del todo fijado. Planché el emblema (2 puntos, sin vapor) ejerciendo una elevada presión durante 15-20 segundos.



Información importante:

- Espere 48 horas antes de utilizar la prenda; es el tiempo que tarda el adhesivo en desplegar toda su fuerza!
- El adhesivo se reactiva con cada planchado.
- Las propiedades adhesivas pueden variar en función del tejido y de las máquinas utilizadas.
- Para determinar el mejor procedimiento realice siempre pruebas antes.
- Asegúrese de que el tejido resiste las temperaturas de planchado indicadas.
- Aplicar calor por encima de los 160 °C durante más de 30 segundos puede dañar los materiales.